



## VPG

交換時：バルブ一式で交換

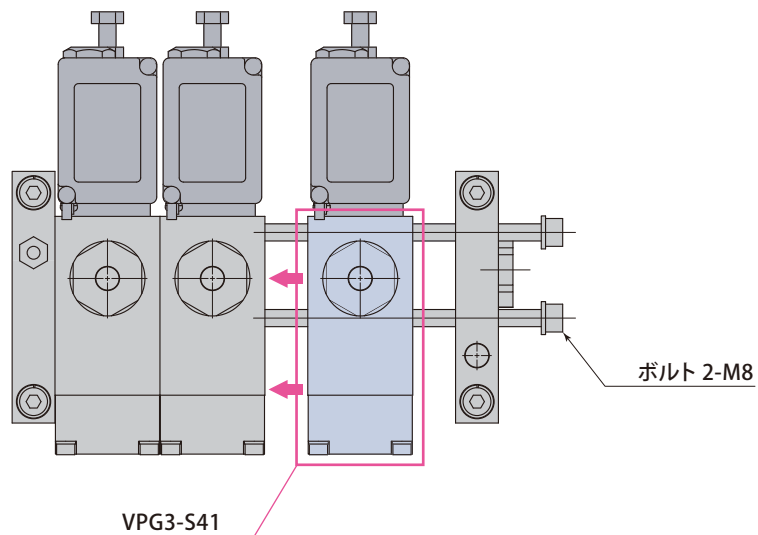

## VPG-H

交換時：バルブカートリッジで交換

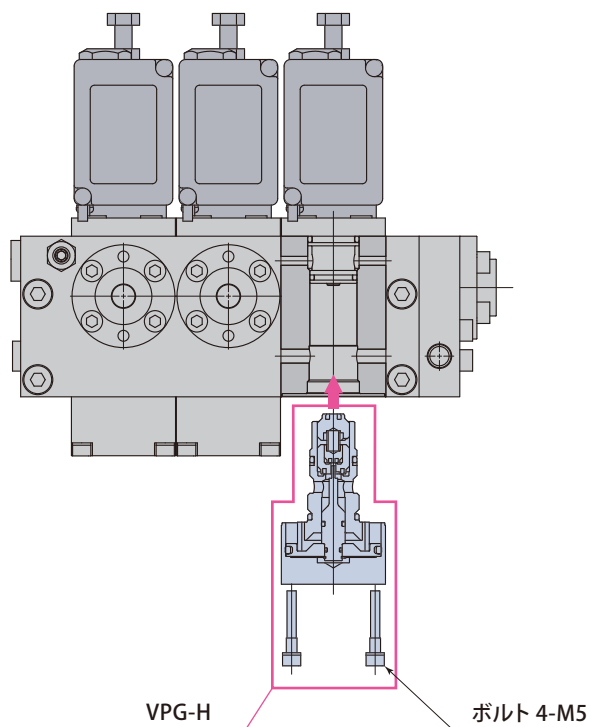

- 交換方法については、サービスセンターまでお問合せください。