



VPG

更换时：更换整套阀

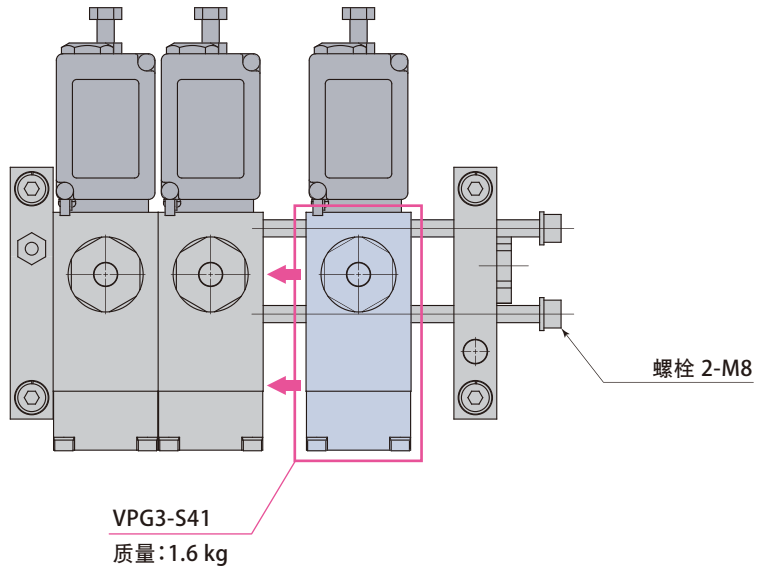

VPG-H

更换时：更换阀芯

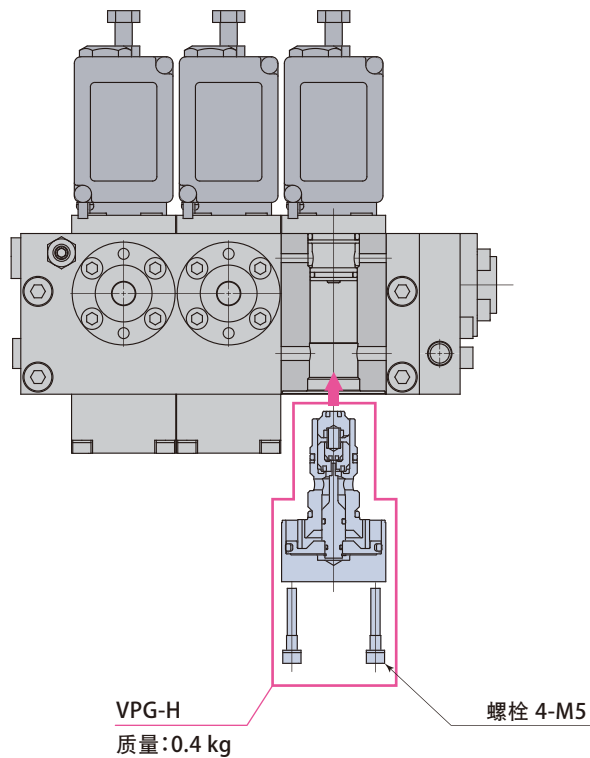

● 关于更换方法,请咨询顾客服务中心。